

Ręczny Czytnik z ekranem Kopiuj/Zapisz Karty IC/ID

Kolorowy ekran HD - 3.2 Cala z czytelnym wyświetlaczem.

ID/IC w pełni zbliżeniowo transmitowane.

Czytnik może skopiować karty ID & IC o częstotliwości: 125 KHz, 250 KHz, 500 KHz, 625 KHz, 750 KHz, 875 KHz, 875 KHz, 1000 KHz, 13.56 MHz.

Klawiatura numeryczna umożliwia wprowadzanie numerów kart bezpośrednio.

Zasilanie 4 sztuk baterie AAA, łatwy do przenoszenia.

Bezpośrednie dekodowanie różnych rodzajów karty zbliżeniowych.


Urządzenie może emitować i kopiować częstotliwości różnego rodzaju kart w technologii bezdotykowej IC / kart identyfikacyjnych, inteligentnych chipów, takich jak 13,56 MHz pasma częstotliwości Mi-fare S50 M1, karty chipowe Fudan F08 IC lub 125 kHz pasma częstotliwości EM / HID / Chip karty serii ID TI.

Karty IC i ID: karty kontroli dostępu do domowych drzwi, drzwi do biur, karty do wind, karty parkingowe, hotelowe, karty do rejestracji czasu pracy, karty płatnicze, karty programów lojalnościowych i rabatowych w supermarketach, karty transportu publicznego /autobus, metro/, karty na basen, siłownie i wszędzie tam gdzie na zastosowanie karta zbliżeniowa.



UWAGA: karty chip muszą być kopiowane i zapisywane za zgodą uprawnionego!

RĘCZNE PROGRAMOWANIE – WPROWADZANIE NUMERU KART, BRELOKÓW, PALTYLEK, SMART RING R3, SMART NAIL, ... ZA POMOCĄ PROGRAMATORA



1. Naciśnij przycisk "Power", aby uruchomić urządzenie.
2. Naciśnij przycisk "OK", aby wejść do systemu.

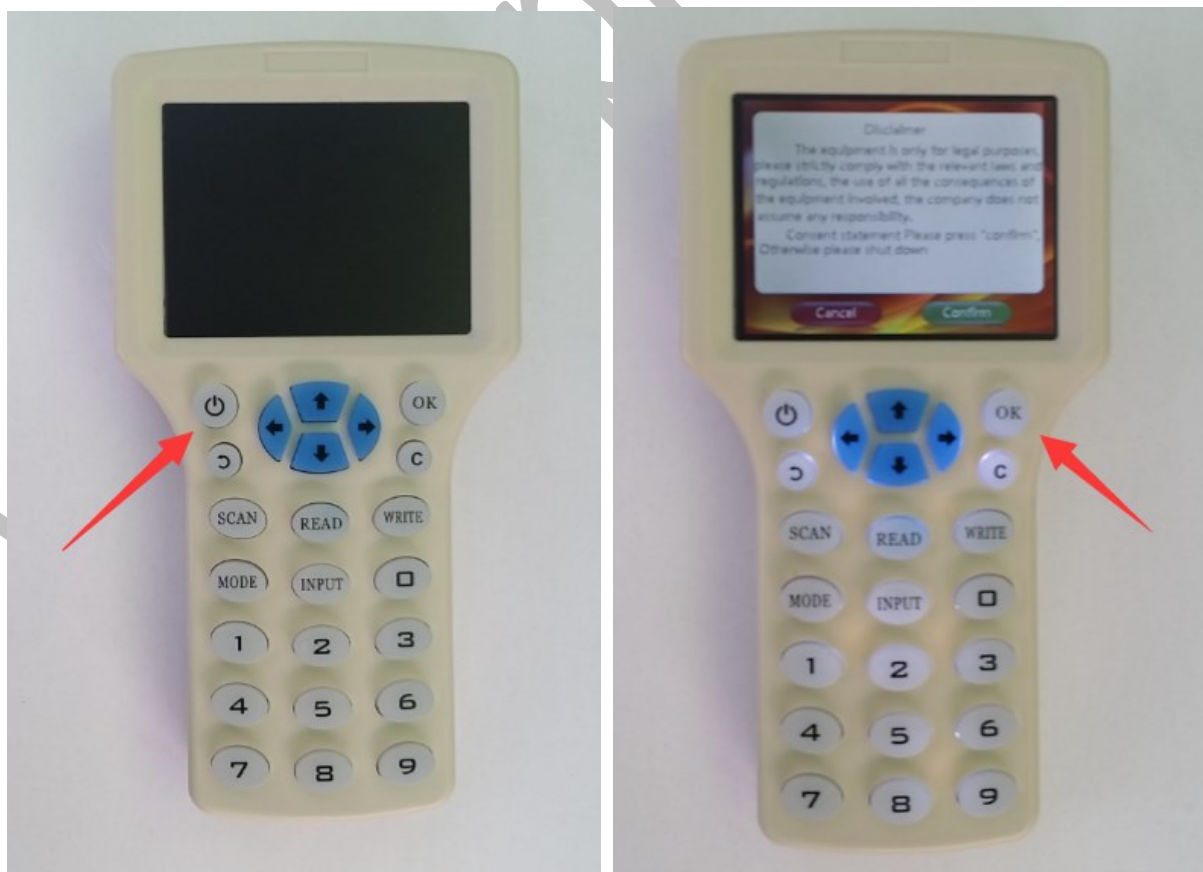



3. Poczekaj aż na ekranie pojawi się "IC Type-A".
4. Naciśnij przycisk "INPUT". Po naciśnięciu przycisku „INPUT” pojawi się informacja „Please enter the card number” - prośba o wprowadzenie numeru karty.

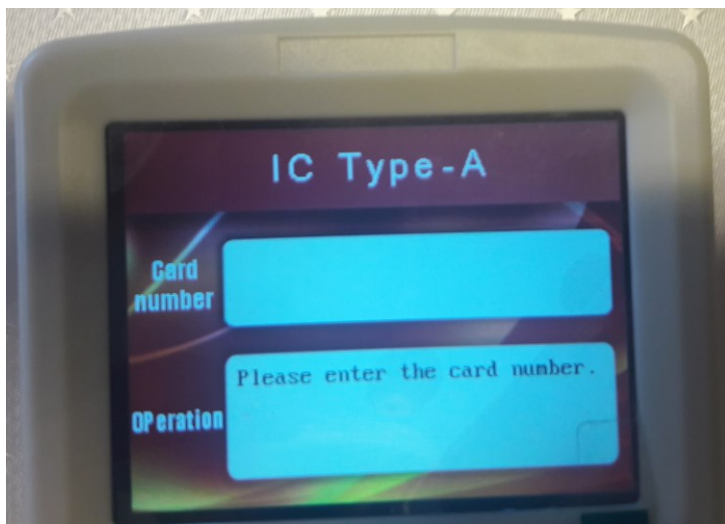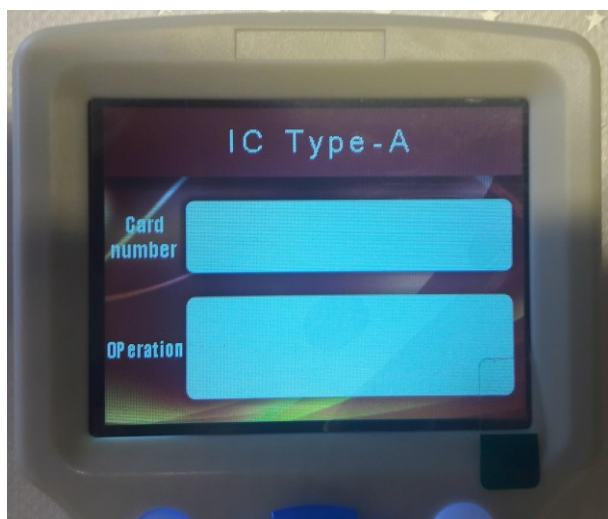

5. Po wprowadzeniu numeru karty za pomocą klawiatury numerycznej pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie numeru karty – „Press INPUT to confirm input”.
6. Naciśnij przycisk „INPUT” aby potwierdzić numer karty. Po naciśnięciu przycisku „INPUT” pojawi się komunikat „Entered correctly” – Wprowadzono poprawnie.

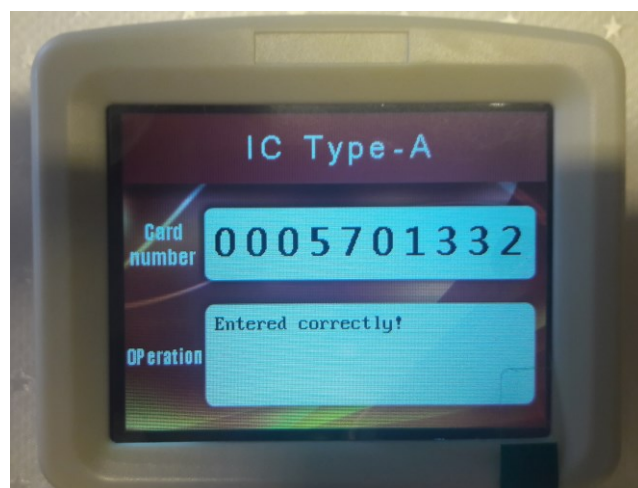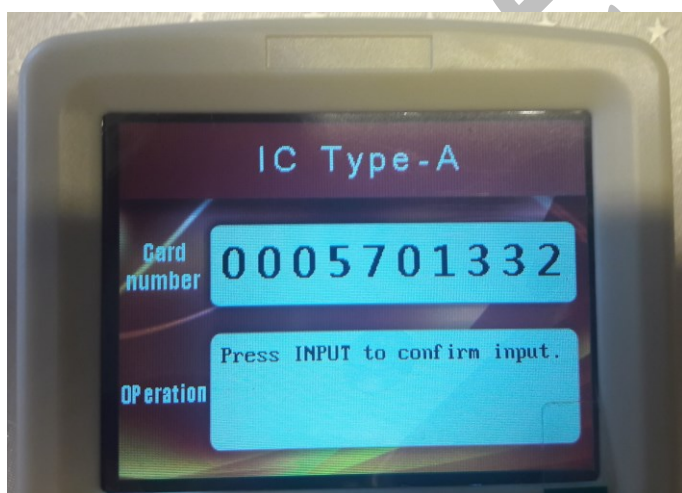

7. Następnie przyłóż kartę, brelok docelowy do czytnika i przyciśnij przycisk „WRITE” – Zapisz.
8. Po pomyślnie zakończonym zapisie pojawi się komunikat – „Write success” – Zapisano pomyślnie.

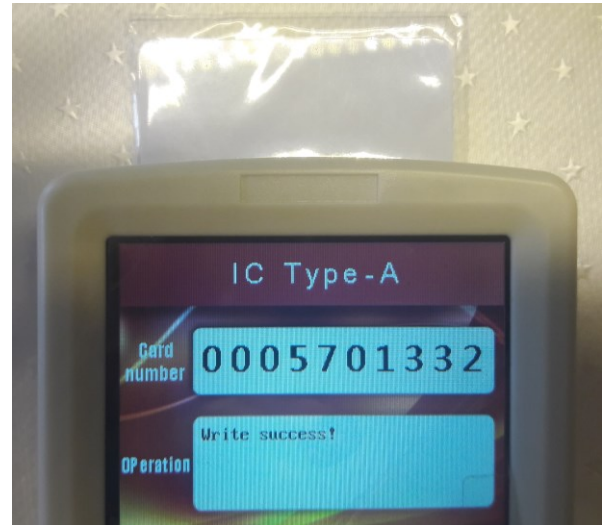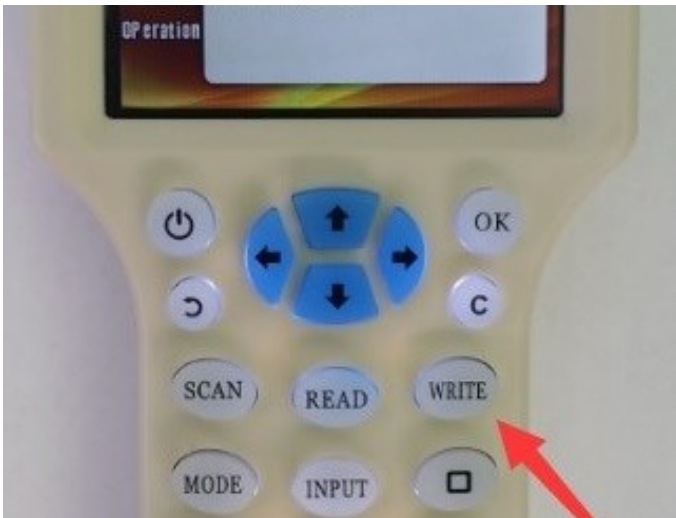

Jeżeli zapis nie powiedzie się, należy wyregulować położenie urządzenia docelowego i spróbować ponownie zapisać numer. Zazwyczaj najbardziej czuły - wrażliwy obszar czytnika 08CD to:

- dla kart i breloków/pastylek – tył urządzenia – pod gumą obejmą dla kart i breloków/pastylek.
- dla breloków/pastylek, Smart Ring, Smart Nail - w lewym górnym rogu ekranu /czerwony obszar/.



Importer:
Gadżety z Planety Ltd.
Ogrodowa 21
74-107 Radziszewo, Polska
e-mail: serwis@e-planeta.pl
www.e-planeta.pl
Serwis: +48 799 055 045